


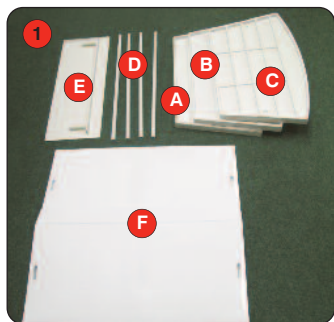


Il kit include: 1 top (A), 1 base (B), 1 ripiano interno (C), 4 pali (D), 1 crowner (E), 1 tamburo (F)



Prendi una delle due identiche unità top/base (A/B) e posizionala sul pavimento con i bordi vivi rivolti verso l'alto.




Apri il tamburo (F) e infilalo nella base.

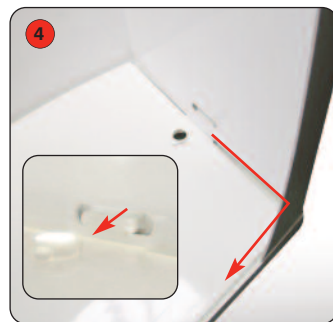


Infila il tamburo nella base assicurandoti che le alette di entrambi i lati della base vengano incastrati in ciascuno dei fori presenti sul tamburo.




Prendi il ripiano interno (C) e infilalo dall'alto nel tamburo.

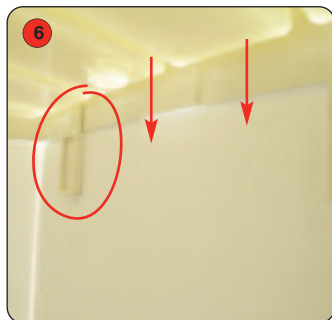

Inserisci il ripiano nelle scanalature all'interno del tamburo.

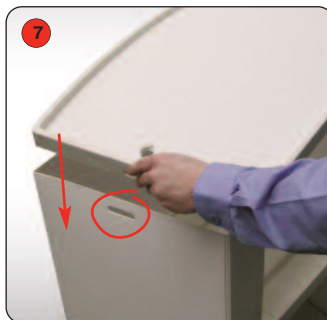

Prendi la seconda unità top/base (A/B) ed infilala sul tamburo, verificando che le alette si inseriscano nei fori laterali presenti nella parte superiore del tamburo stesso.

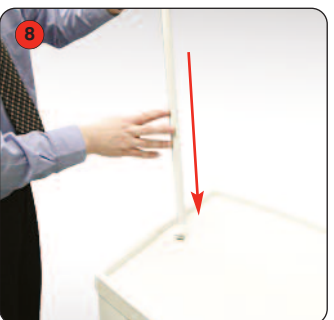

Infila il palo maschio (D) nel foro presente sul top del banchetto, assicurandoti che la parte finale del palo sia all'esterno. Ripeti il passaggio anche per il secondo palo.



Per fissare il crowner è sufficiente infilare i due pali nel crowner stesso. (La parte finale del palo maschio va inserita nel crowner)



Infine infila il crowner assemblato all'unità centrale.

