




Il kit include: cornice a scatto, base sagomata, 2 bulloni, set di rondella e inserto in plastica.



3 Inserisci le molle della cornice nella base sagomata.

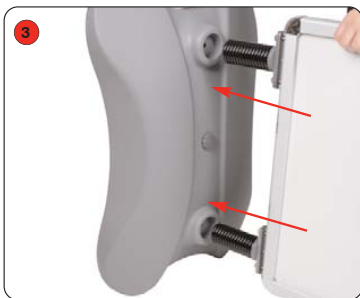

4 Infilare il bullone e la rondella dalla parte posteriore della base.



5 Stringi il bullone in modo da assicurare la cornice alla base. Ripeti la medesima azione dei punti 3 e 4 anche per il secondo bullone.



6 Apri i lati della cornice.



7 Rimuovi il foglio protettivo in PVC.



8 Posiziona la grafica nella cornice.



9 Posiziona il foglio protettivo.



10 Chiudi i lati della cornice per assicurare la grafica.

**E' responsabilità del cliente assicurarsi che le insegne rispettino i regolamenti locali dove saranno posizionate.**

Per spostare l'insegna quando è già assemblata e la base riempita con acqua o sabbia, si consiglia di inclinarla sulle ruote e tirarla/spingerla tenendo l'angolo superiore della struttura. La maniglia presente sulla base non è da utilizzare quando la base è riempita.

Posizionare sempre l'insegna su una superficie piana. Non spostare l'insegna su cordolini o gradini in quanto le ruote potrebbero danneggiarsi.

